

### I. Préambule

Un des avantages du tir au revolver à poudre noire c'est sa classification en Cat "D" qui ne nécessite pas d'une demande d'autorisation préfectorale pour sa détention ou du moins pas encore...

Pour peu que l'on choisisse le bon model, c'est une arme très précise. Elle est utilisée en compétition nationale et mondiale dans la discipline "Armes Anciennes" de la F.F tir.

### II. Choix de l'arme pour le tir sportif

- ✓ Choisissez un revolver à carcasse fermée comme le Remington 1858 ou le Roger & Spencer : Ils sont plus robustes et plus fiables que les carcasses ouvertes type Colt US.
- ✓ Le calibre .44 est plus indiqué que le .36 pour le tir de précision
- ✓ Privilégiez un cran de mire taillé sur la carcasse et pas sur le chien comme sur les modèles Colts.
- ✓ Vérifiez le guidon est dérivable sur queue d'aronde pour bénéficier de l'ajustement de réglage latéral.
- ✓ Evitez les instruments de visée dit "Target". Ils sont réglables et non homologués en compétition donc difficilement revendable...
- ✓ Pensez à le nettoyer soigneusement après chaque séance sinon gare aux dégâts liée à la combustion de la poudre noire.



*Remington 1858*



*Roger Spencer*



*Colt Dragoon*

### III. Préparation des charges de poudre

Vous devez impérativement avoir préparé les doses de poudre avant d'accéder au pas de tir au risque de présenter une table de tir bourrée d'explosif !



Exemple de charges préparées

#### Préparation des doses sans balance.

Utilisez le volume d'un étui neutralisé de 9mm. Déposez-le sur un plateau, saupoudrez la poudre noire et arasez le niveau avec une règle. Vous avez 0.90 g de poudre dans l'étui. (C'est la régularité qui compte).

N'utilisez surtout pas une doseuse plastique ! Il y a un risque d'explosion avec l'électricité statique !




L'usage de la poire à poudre pour doser sur le pas de tir est interdit.



Faites de même pour la bourre faite de semoule (grain moyen). Le dosage peut se faire avec les mêmes étuis mais il est préférable d'utiliser des étuis de 38 SP neutralisés : ils remplissent mieux la chambre du barillet. Le volume total (poudre/bourre) permet un positionnement de la balle plus proche de l'entrée du canon.

### IV. Rechargement du revolver

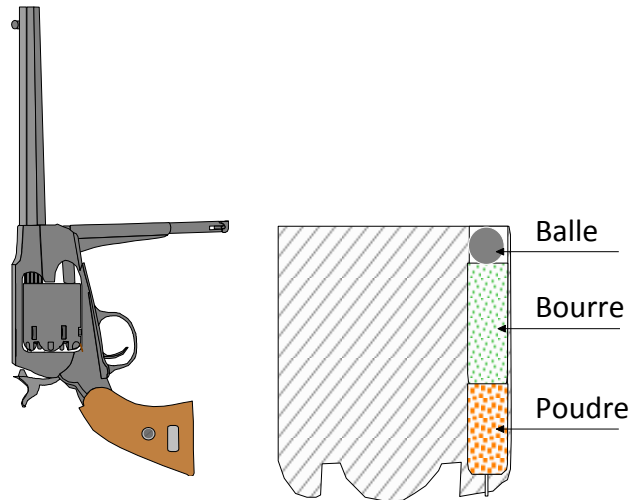

Commencez par faire un flambage\* des 6 chambres avant de déposer la poudre dans le barillet.

**\*Flambage** : Opération qui consiste à percuter une amorce (sans la charge de poudre) en vue d'éliminer les résidus d'huile susceptibles d'altérer la mise à feu.

- ✓ 1° Placer le chien en demi-armé libérant ainsi la rotation du barillet.
- ✓ 2° Décrochez le refouloir et logez-le dans une chambre vide.
- ✓ 3° Déposez la poudre puis la bourre avec un petit entonnoir.
- ✓ 4° Positionnez la balle et enfoncez-la avec le refouloir.
- ✓ 5° Graissez la surface du barillet en fin de remplissage de chambres. (Lubrification et élimination des risques de mise à feu enchaînée)
- ✓ 6° Positionnez les amorces légèrement pincées sur les cheminées. (Elles tiendront mieux en place)
- ✓ 7° Refermez la boîte d'amorces et dégagez votre table de tir.
- ✓ 8° Lunette sur le nez, casque sur les oreilles et laissez-vous surprendre !

## V. Qualité de fabrication du barillet

On pourrait penser que chaque chambre du barillet s'aligne correctement avec l'axe du canon mais ce n'est pas toujours le cas.



### 5.1 Mode opératoire

- ✓ Recharger les 6 chambres avec la plus grande rigueur.
- ✓ Repérez la première chambre à l'aide du poinçon d'épreuve.
- ✓ Tirez sur une cible en appuie à l'aide d'un support de tir.
- ✓ Observez ou filmez l'arrivée de vos impacts en cible pour déceler la ou les chambres suspectes.
- ✓ Repérez les chambres suspectes.
- ✓ Nettoyez parfaitement votre arme puis recommencez pour corroborer les observations.
- ✓ Isolez les chambres à ne pas utiliser en changeant les cheminés neuves par de plus anciennes.
- ✓ N'utilisez les chambres qui n'offrent que les meilleurs groupements.

### 5.2 Utilité dans la discipline Mariette (Armes anciennes)

Les disciplines armes anciennes se déroulent sur 13 coups en 30 mn. Ne sont pris en compte que les 10 meilleurs.

Il est interdit de recharger l'arme avec un seul coup ou avec les six coups. Vous avez donc dans le meilleur des cas la possibilité de recharger 1 fois à 5 coups + 2 fois à 4 coups.

Supposons les chambres 3 et 5 moins précises que les autres :

La série de tir rechargée avec 5 coups utilisera de faite une des chambres défectueuses. Ce tir sera contenu dans les trois balles qui seront exclues du comptage des points !

Ce procédé vous permet donc d'optimiser l'utilisation de votre revolver en match !